

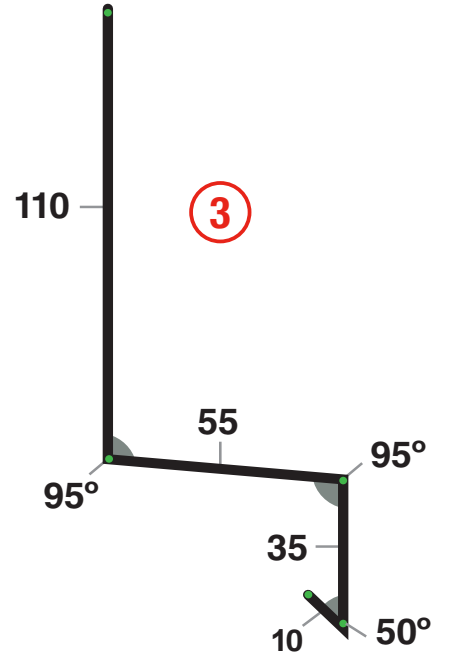
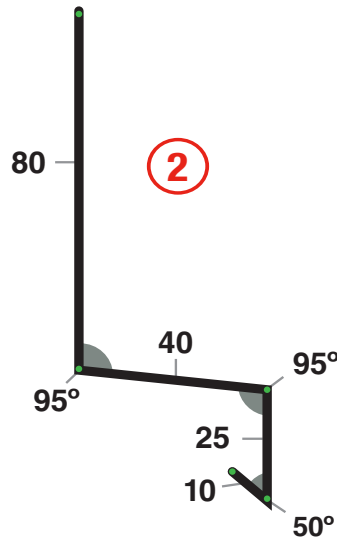
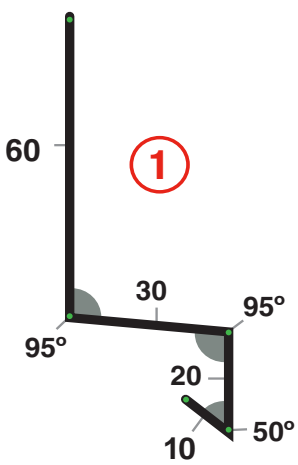
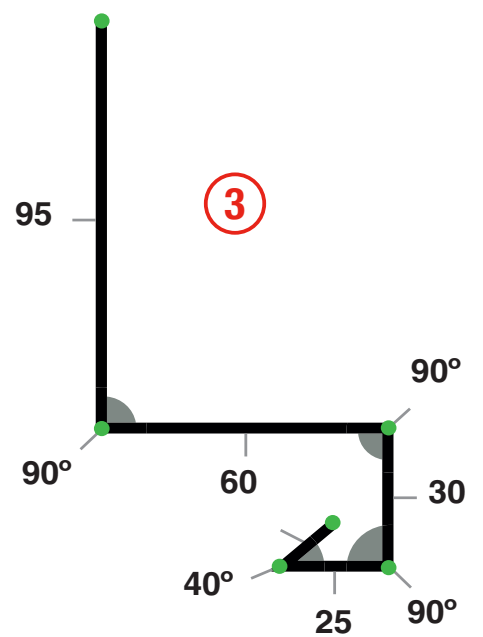


# TERMINACIONES







## PERFIL INICIO

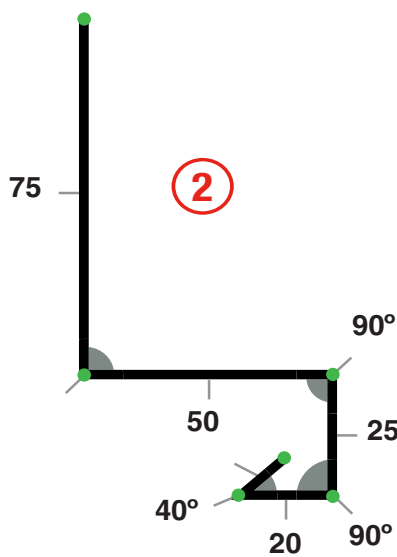




## BOTA AGUA

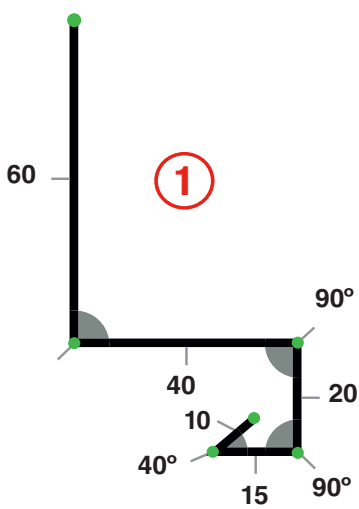





## ESQUINERO EXTERIOR

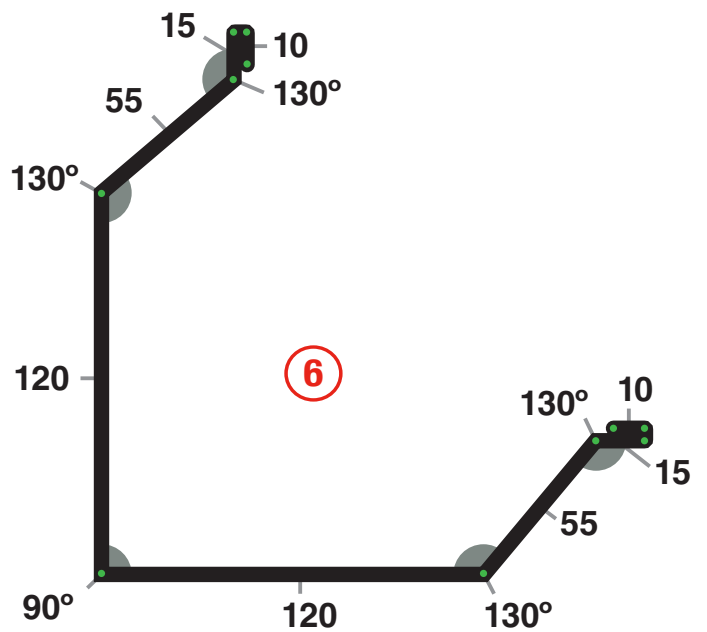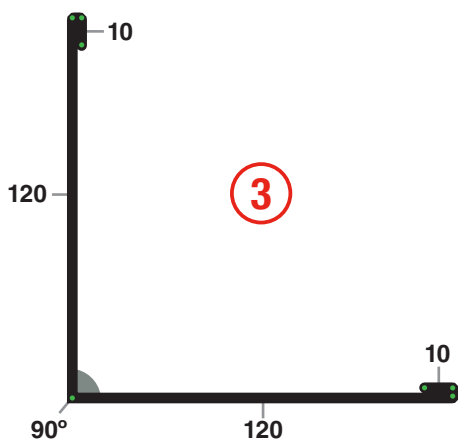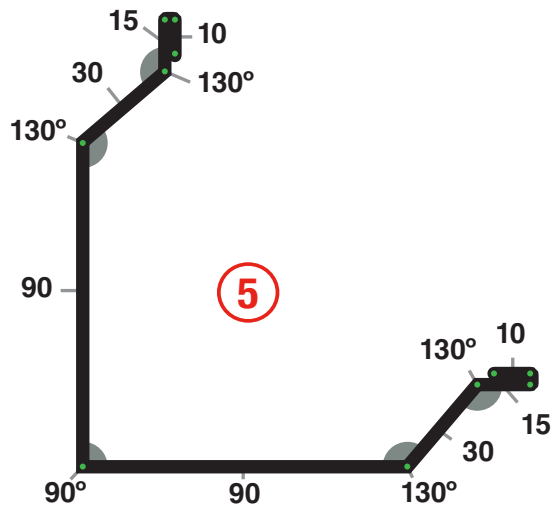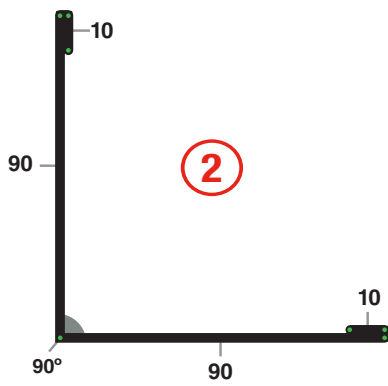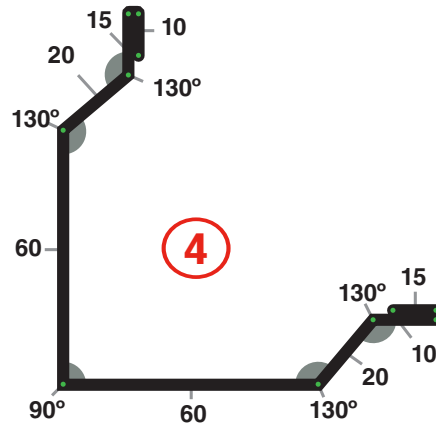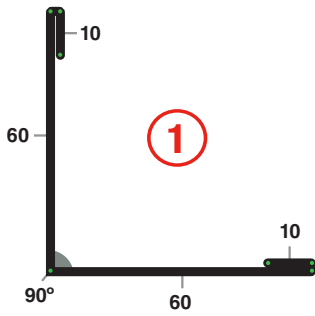





## ESQUINERO INTERIOR

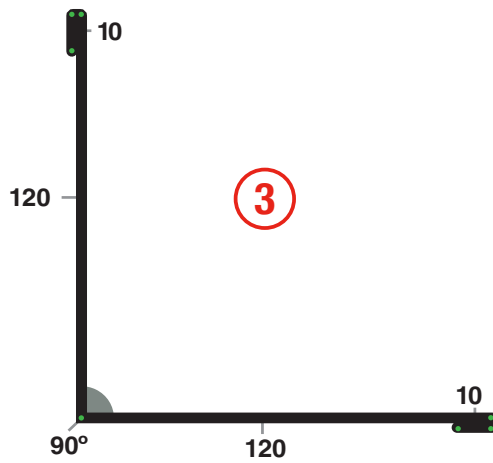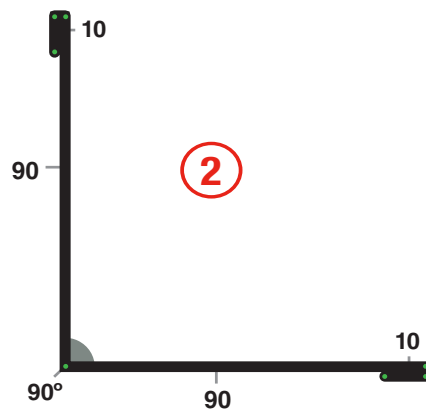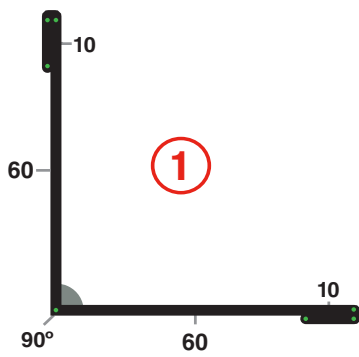



## PERFIL J

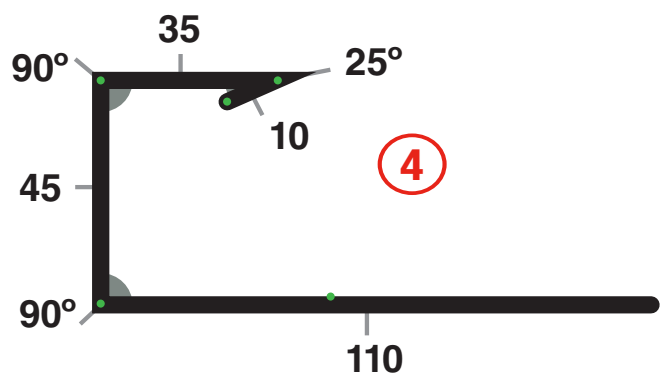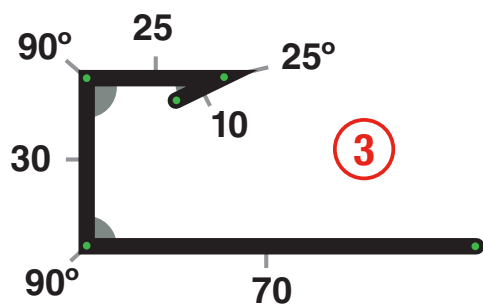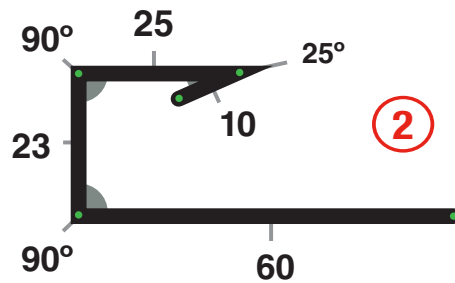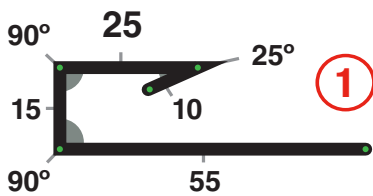



# TAPACAN

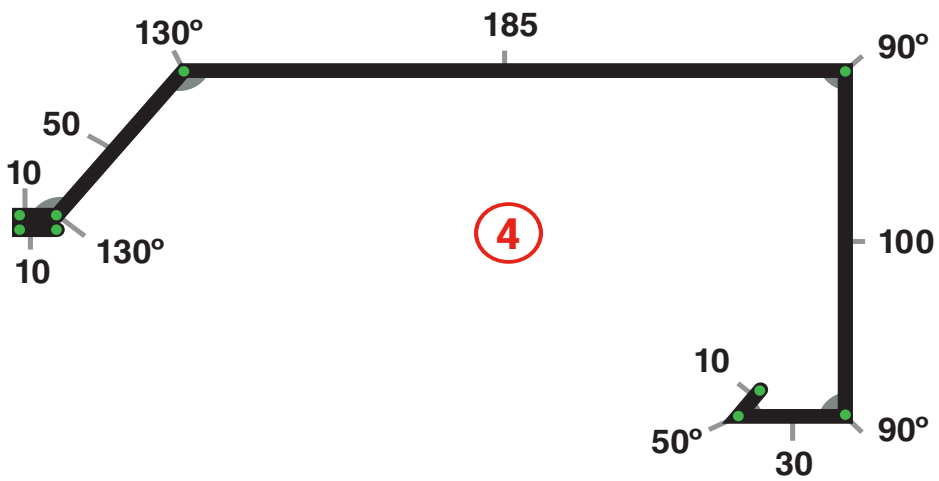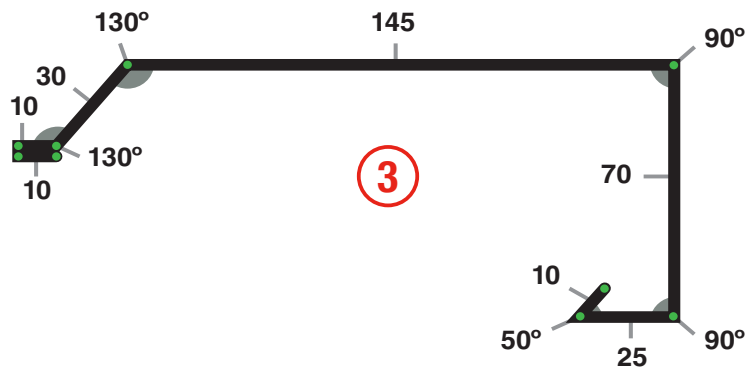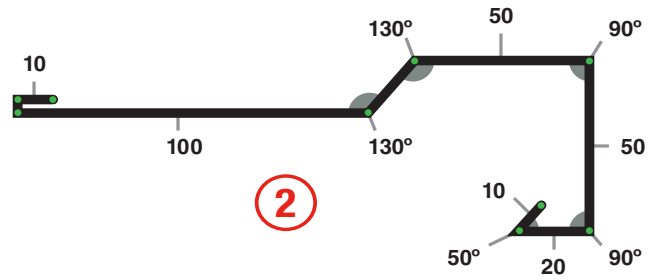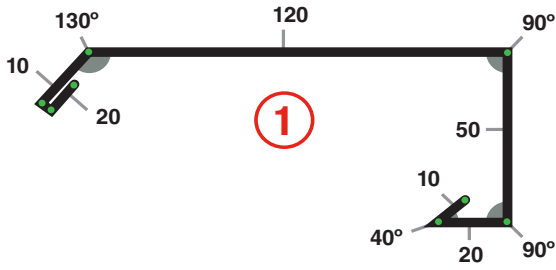




## LIMAHOYA

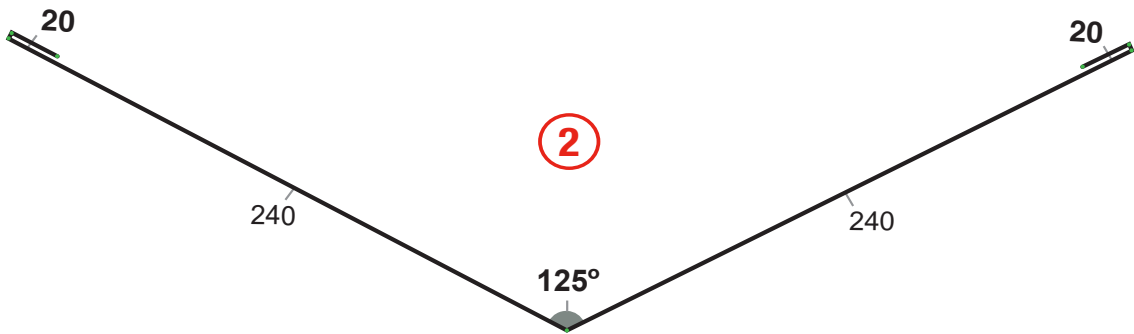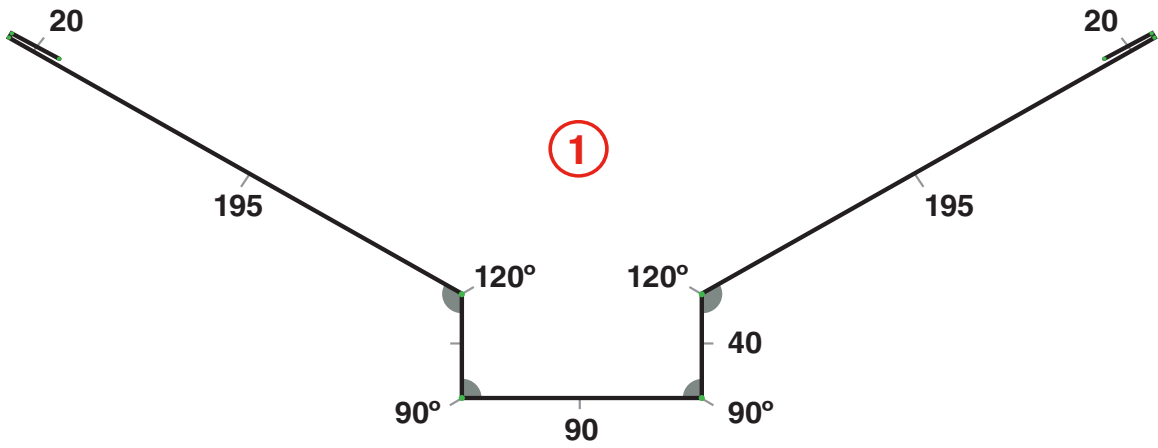

## CONTRAMURO

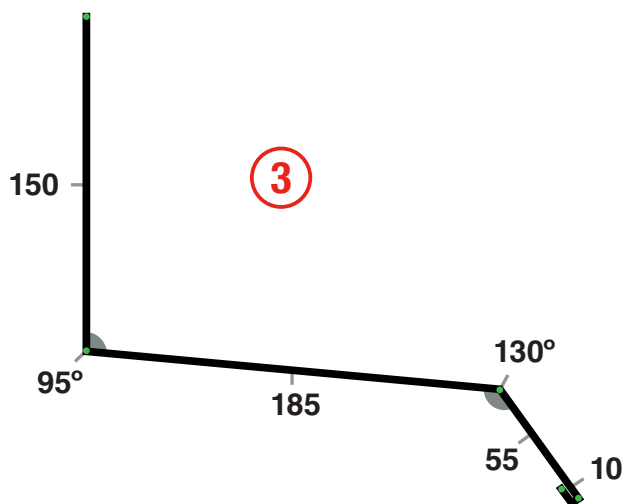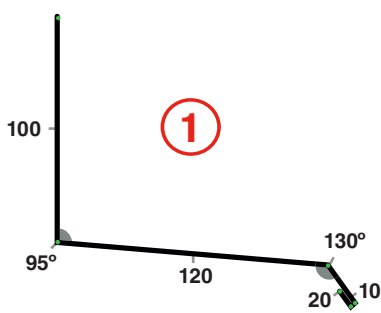

CUMBRERA

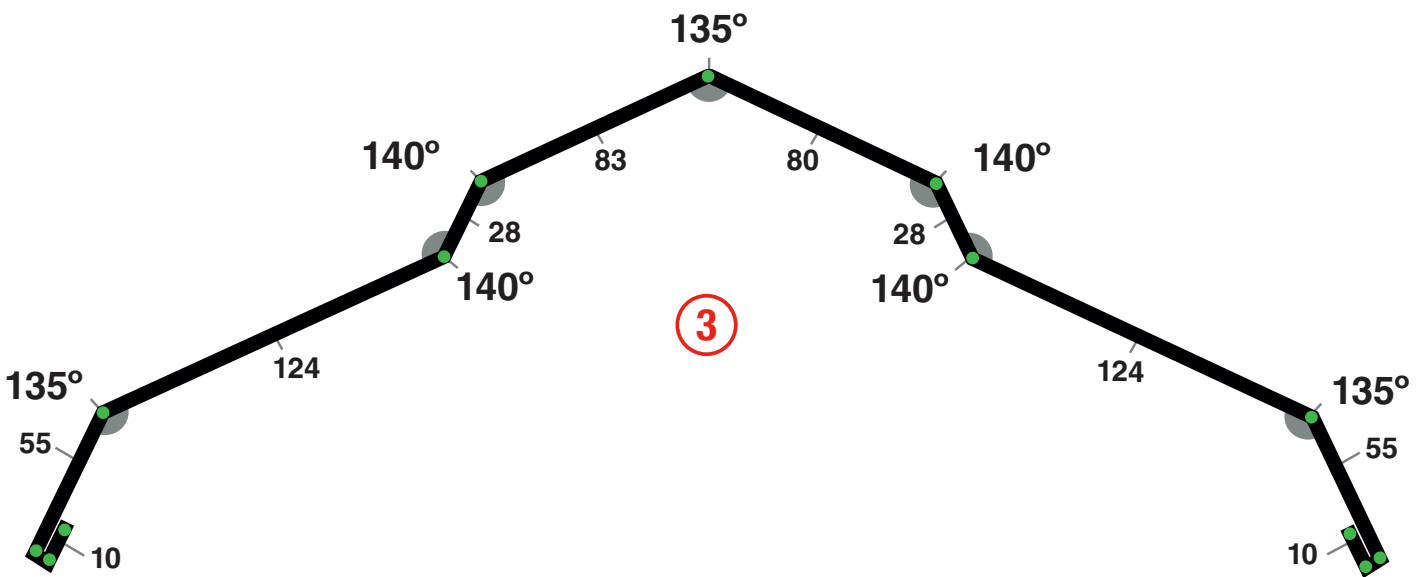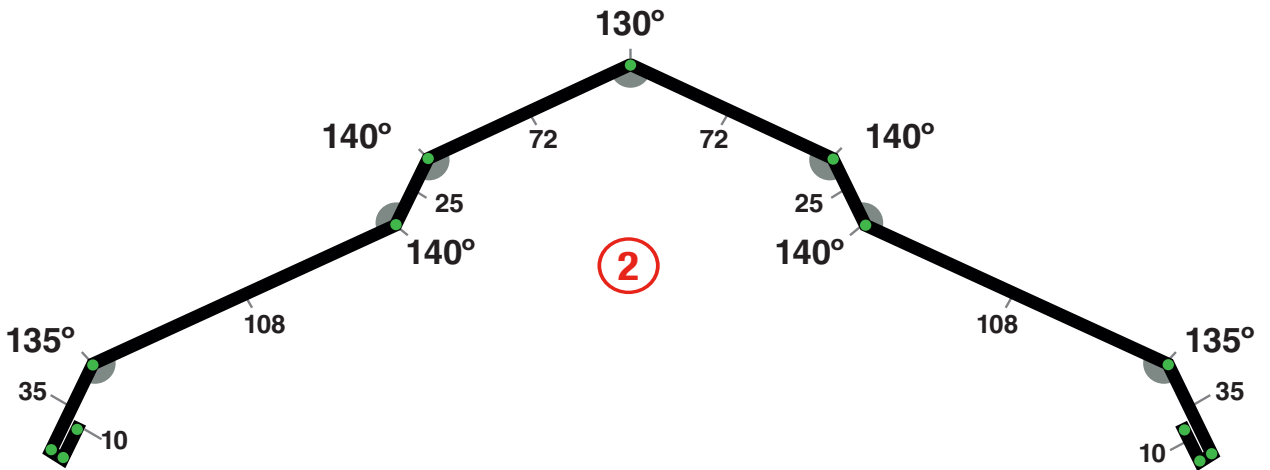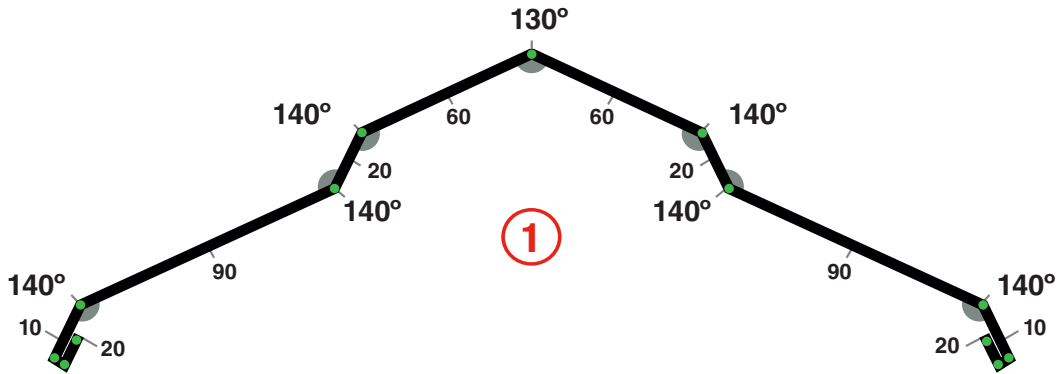

# ZINCASUR

FORMADORA DE CUBIERTAS

## GUIA DE TERMINACIONES PARA DISEÑO DE CUBIERTAS

	PERFIL INICIO	TAPACAN	BOTA AGUA	PERFIL J	ESQUINERO INTERIOR	ESQUINERO EXTERIOR	CONTRAMURO	CUMBRERA	LIMAHOYA
Z-AC	1	1	1	2	1	1	1	1	1,2
Z-6V	1	/	1	1	1	1,4	/	/	/
Z-4	3	4	3	4	3	3,6	3	3	1,2
Z-TEJAS	/	1	/	/	/	/	1	1	1,2
Z-RIB	2	3	2	3	2	2,5	2	2	1,2
Z-RIB INV	2	/	2	3	2	2	/	/	/
Z-MULTIQUADRO	1	3	1	2	1	1	1	1	1,2
Z-MINI ONDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1,2
Z-MINI LINE	2	3	2	3	2	2,5	2	2	1,2
Z-MULTI TABLA	2	/	2	3	2	2	/	/	/